

Austauschanleitung Ventilator für Serviceset 400200025

Teilleiste:


Teil	Anzahl
Ventilator mit Gehäuse, Kabel und Dichtung	1




Beachten Sie die ESD-Richtlinien.



Vor dem Öffnen das Gerät spannungslos machen.

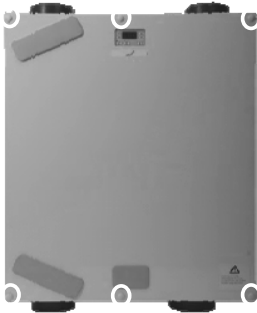


Entfernen Sie die 6 Schutzkappen von der Front und die 6 darunter liegenden Schrauben. Öffnen Sie anschließend die Front.

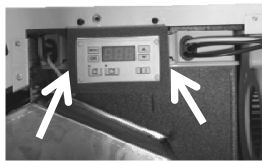


Entfernen Sie den Deckel des Elektronikgehäuses, indem Sie die beiden Klickverbindungen eindrücken.



Platzieren Sie bei der Montage den Deckel in der hinteren Klickverbindung und drücken Sie ihn fest.

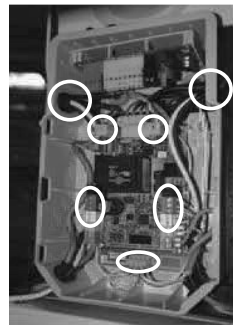

Lösen Sie die entsprechenden grünen und blauen Vent-Stecker von der Platine. Entfernen Sie den gelben T2/T4-Stecker von der Platine. Erdungsleitung vom Ventilator abklemmen. Dann die jeweiligen Abdichtungstüllen einschließlich Verkabelung aus dem Elektronikgehäuse nehmen.

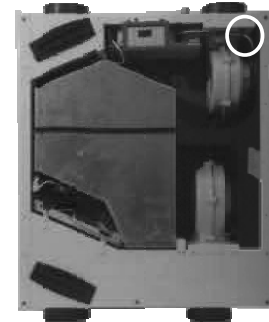

Öffnen Sie jeweils den oberen Kabelbinder und entnehmen Sie die Abdichtungstülle samt Verkabelung.

Nur beim unteren Ventilator: Öffnen Sie den unteren Kabelbinder und entnehmen Sie die Abdichtungstülle samt Verkabelung.



Montieren Sie die Teile wieder in umgekehrter Reihenfolge.

Nur beim unteren Ventilator:

Drücken Sie die im EPP-Schaum sitzende Abdichtungstülle nach unten und entnehmen Sie diese einschließlich der Verkabelung.



Ziehen Sie bei der Montage die Abdichtungstülle mit dem zusätzlichen Gummistreifen wieder an ihren Platz.

Entfernen Sie den schwarzen Stopfen vom jeweiligen Ventilator. Verdrehen Sie danach den Ventilator um einige Grad. Ziehen Sie nun den Ventilator vom Befestigungsblech ab.

Nun den Temperatursensor aus dem jeweiligen Ventilatorgehäuse nehmen. Temperatursensor aus allen Abdichtungstüllen und Kabelbindern nehmen.



Achten Sie darauf, dass bei der Montage **ALLE** Schrauben handfest angezogen sind (max. 1,5 Nm).