

Hinweise zur Montage


Dezentrales Entlüftungsgerät Zehnder ComfoSpot XR

zehnder



Beim Einsatz von Abluftventilatoren ist bauseitig für eine ordnungsgemäße Nachströmung in der Einheit zu sorgen.

Bei Verwendung von Abluftventilatoren ist die Überströmung nach DIN 1946-6 Punkt 8.2.3 sicher zustellen und bauseitig herzustellen.

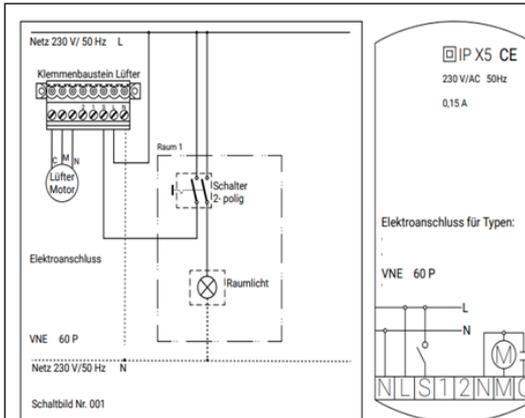

Installation der Spannungsversorgung

Bei der Installation muss eine all-polige Trennung vom Netz mit mindestens 3 mm Kontaktöffnungsweite vorgesehen werden. (FI-Schutzschalter verwenden!)

Gemeinsam mit dem Lüfter betriebene Geräte oder Installationen können Störungen verursachen. Daher wird die Verwendung 2-poliger Schalter für die Lüfteransteuerung empfohlen. Als Kabel wird ein 5 x 1,5 NYM-J empfohlen.

Schutzart Montageabstände

Das Gerät hat die Schutzart IPX5 und ist in Feuchträumen nur außerhalb der Schutzbereiche 0 gemäß DIN 57100/VDE 100 Teil 701 zu installieren!

