


Racy Pack4

Bedienungsanleitung

1. Prüfung Pack4 oder älter

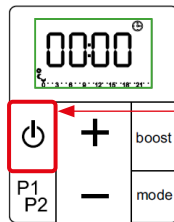

Lange drücken bis **Ton** erklingt
Anzeige im Display „oFF“ = **Pack4 Version**

Anzeige im **Display leer** =
Kundendienst beauftragen

2. Steuergerät und Heizpatrone zurücksetzen



Heizstab Reset

LED so lange drücken, bis LED **blinkt** dann, sofort loslassen
Schaltet automatisch auf **Magenta**



Steuergerät Reset

1. Steuergerät muss auf **oFF** stehen und **Display leuchten**
2. **P1/P2 & mode** gleichzeitig gedrückt halten
bis **0 bo** im **Display** erscheint (erster Parameter des Untermenüs)
3. **mode** mehrfach drücken, bis **9 So** im Display erscheint
4. **9 So** 1x kurz mit **+** bestätigen
5. Angezeigt wird nun die **Software Version** (z.B. 3.05)
Jetzt **lange** (10 sec.) **+** drücken = RESET (im Display erscheint kurz: **0000**)
6. Anschließend wird automatisch auf **rF 0** geschaltet

Steuergerät und Heizpatrone befinden sich nun auf Werkseinstellung

3. Pairing

Heizstab: 2x **kurz LED** drücken, LED beginnt **Magenta** zu blinken

- Steuergerät:**
1. Beliebige Taste drücken – **Display leuchtet**
 2. Taste **+** 5 Sek. drücken bis der Ladebalken (- -) erscheint, dann loslassen
 3. Zeigt im Display nun „**rF - -**“
(im Display kann zwischenzeitlich das Licht ausgehen, Pairing läuft trotzdem)

Ist die Verbindung hergestellt, steht im Display „**rF 1**“ = Pairing erfolgreich

Mit **mode** bestätigen, LED leuchtet nun **Blau – Frostschutz**

4. Bedienung

Mit **mode** von einem Modus in den anderen springen

Uhr einstellen: **P1/P2 & mode** lange drücken

1. **Uhrzeit** einstellen mit **mode** bestätigen
2. **Tag** einstellen mit **mode** bestätigen

Modus-Anzeige durch LED:

Blau – Frostschutz

Grün – Nacht

Rot – Tag

P1, P2 - Abhängig in welcher **Heizphase** der Timer sich befindet

Rot blinkend - Boost = ohne Rücksicht auf Raumtemperatur