

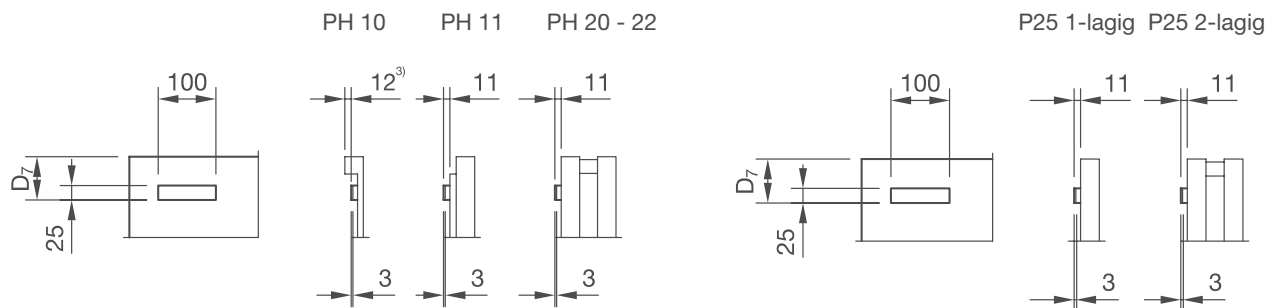
Zehnder Plano, Zehnder P25

Zuordnungsempfehlung für Einbausituationen mit normalen und erhöhten Anforderungen (VDI 6036 Klasse 2).¹⁾

Ausführung horizontal, Maßangaben für die Bohrung bei Einsatz von Konsole / Set AKP

alle Bauhöhen ²⁾	B	L = 500	B	L = 600 - 2000
	4	*bei Completto 170 mm auf Ventilseite		
alle Bauhöhen ²⁾	B	L = 2100 - 3500		
	6			
alle Bauhöhen ²⁾	B	L = 3600 - 4000		
	8			

Detail Aufhängelasche



¹⁾ Hinweise zu Belastbarkeitsanforderungen, Sicherheit und Einbaubedingungen im Stichwortverzeichnis.

²⁾ Bei Bauhöhe = 220 mm sind die Konsolen oder vertikalen Achsen seitlich versetzt zu montieren.

³⁾ Abstand von Hinterkante Heizkörper bis Mitte Aufhängelasche

- = Lage der Bohrungen
- L = Baulänge
- B = Erforderliche Konsolenzahl
- D_{MP} = Abstand zweier Montagepunkte
- D₆ = Abstand Aussenkante Heizkörper bis Bohrloch
- D₇ = Abstand Aussenkante Heizkörper bis Lasche





H	220	320	420	520	620	720	950
D ₆	40	75	100	150	150	200	295
D ₇	75	110	135	185	185	235	330
D _{MP}	70	150	150	150	250	250	250

Maße in mm


Zehnder Plano

Zuordnungsempfehlung für Einbausituationen mit normalen und erhöhten Anforderungen (VDI 6036 Klasse 2).¹⁾

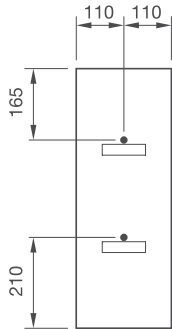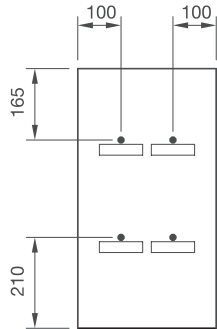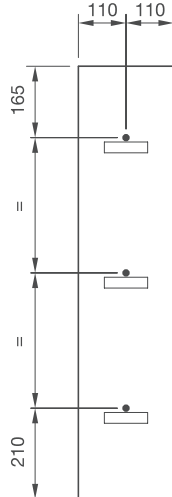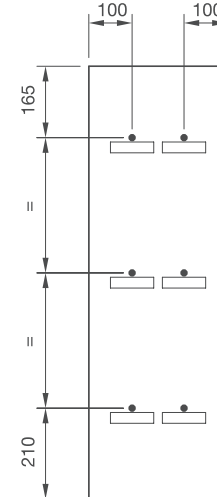Ausführung vertikal, Maßangaben für die Bohrung bei Einsatz von Konsole / Set AKP

H = 500 - 2000 mm	B	L = 220	B	L = 320 - 950
	4		4	
H = 2100 - 4000 mm	B	L = 220	B	L = 320 - 950
	6		6	

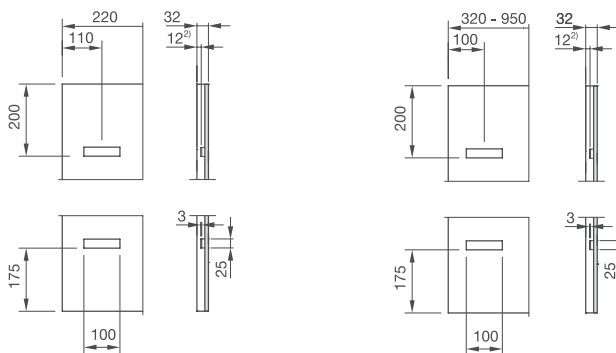Detail Aufhängelaschen



- = Lage der Bohrungen
- L = Baulänge
- H = Bauhöhe
- B = Erforderliche Konsolenzahl

Maße in mm

¹⁾ Hinweise zu Belastbarkeitsanforderungen, Sicherheit und Einbaubedingungen im Stichwortverzeichnis.

²⁾ Abstand von Hinterkante Heizkörper bis Mitte Aufhängelasche